Montageanleitung des Funkcodeschlosses:

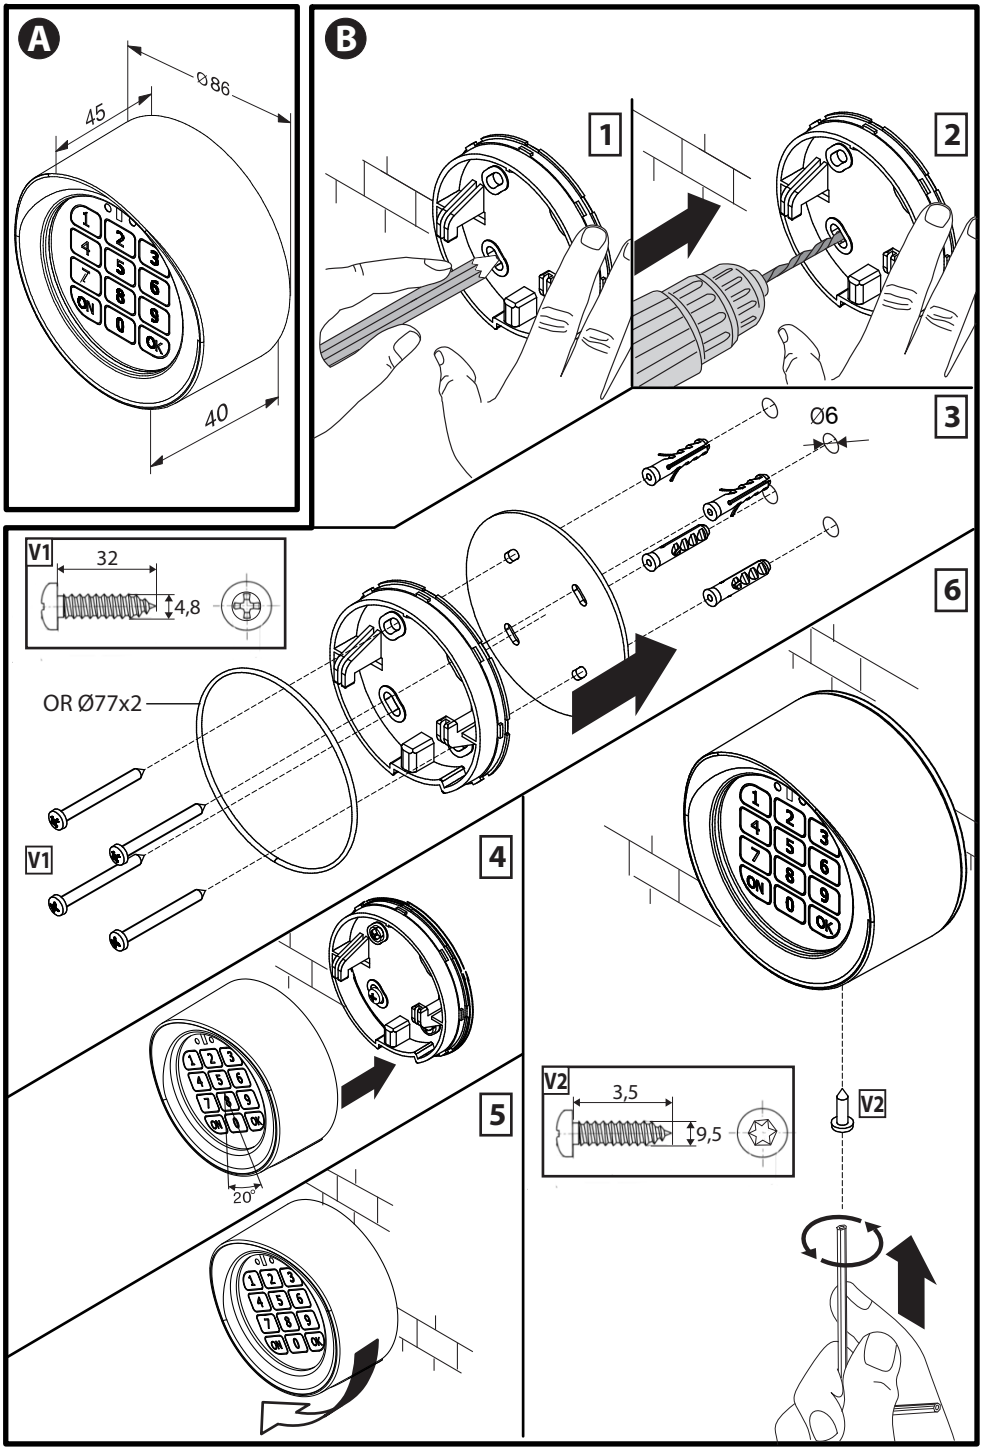

Anleitung zur Programmierung des Funkcodeschlosses T-BOX

Werksseitige gespeicherte Codes:

CH: 1 = 1111	CH: 6 = 6666
CH: 2 = 2222	CH: 7 = 7777
CH: 3 = 3333	CH: 8 = 8888
CH: 4 = 4444	CH: 9 = 9999
CH: 5 = 5555	CH: 10 = 0000

Gespeicherten Standardcode in individuellen gewünschten Code ändern:

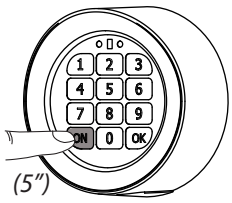

4-7 stellige Codes möglich

5 sek. ON drücken	Rote LED leuchtet
Standardcode eingeben, z.B. 1111	
1x OK drücken	Grüne LED blitzt
Gewünschten Code eingeben	
1x OK drücken	Grüne LED leuchtet
Gewünschten Code bestätigen	
1x OK drücken	Grüne LED blinkt 1x und ein Piepton bestätigt die Speicherung

Gespeicherten Code auf den Empfänger einlernen:

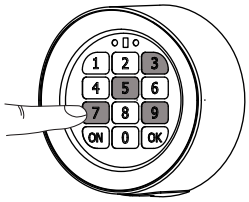

5 sek. ON drücken	Rote LED leuchtet
Gewünschten Code eingeben	Rote LED blinkt

1x ON drücken
Ab jetzt haben Sie 5 min. Zeit den Empfänger, Display oder aufgesteckter Empfänger, in den Programmiermodus zu bringen. (*)

1x ON drücken
Wenn dies geschehen ist, lernt sich das Codeschloss nun selbstständig auf den Empfänger ein. Dies wird bestätigt, entweder durch Anzeigen der Meldung OK 01 (Display). oder durch erneutes Blinken der Diode am aufgesteckten Empfänger.

(*) Empfänger in den Programmiermodus bringen

Steuerung mit integriertem Funkempfänger und Display:

2x OK drücken	Am Display steht Parameter
2x minus drücken	Am Display steht Funk bzw. radio
1x OK drücken	Am Display steht Zufügen Start
1x OK drücken	Am Display steht versteckte Taste

Jetzt muss am T-Box "on" gedrückt werden, und des Codeschloss lernt sich selbstständig auf den Empfänger ein.

Steckbarer oder externer Empfänger:

Am Funkempfänger Taste SW1 für den ersten oder Taste SW2 für den zweiten Kanal drücken.	Die Leuchtdiode am Funkempfänger blinkt in regelmäßigem Abstand

Jetzt muss am T-Box "on" gedrückt werden, und des Codeschloss lernt sich selbstständig auf den Empfänger ein.

Gespeicherte Codes löschen:

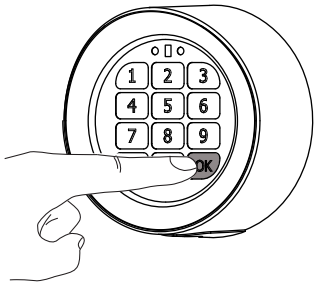

5 sek. ON drücken	Rote LED leuchtet
Zu löschenden Code eingeben 1x OK drücken	Rote LED leuchtet, grüne LED blinkt
Zu löschenden Code bestätigen 1xOK drücken	Beide LED´s leuchtn und ein Piepton bestätigt die Löschung des Codes

Gesamtlöschung des Funkcodeschlosses:

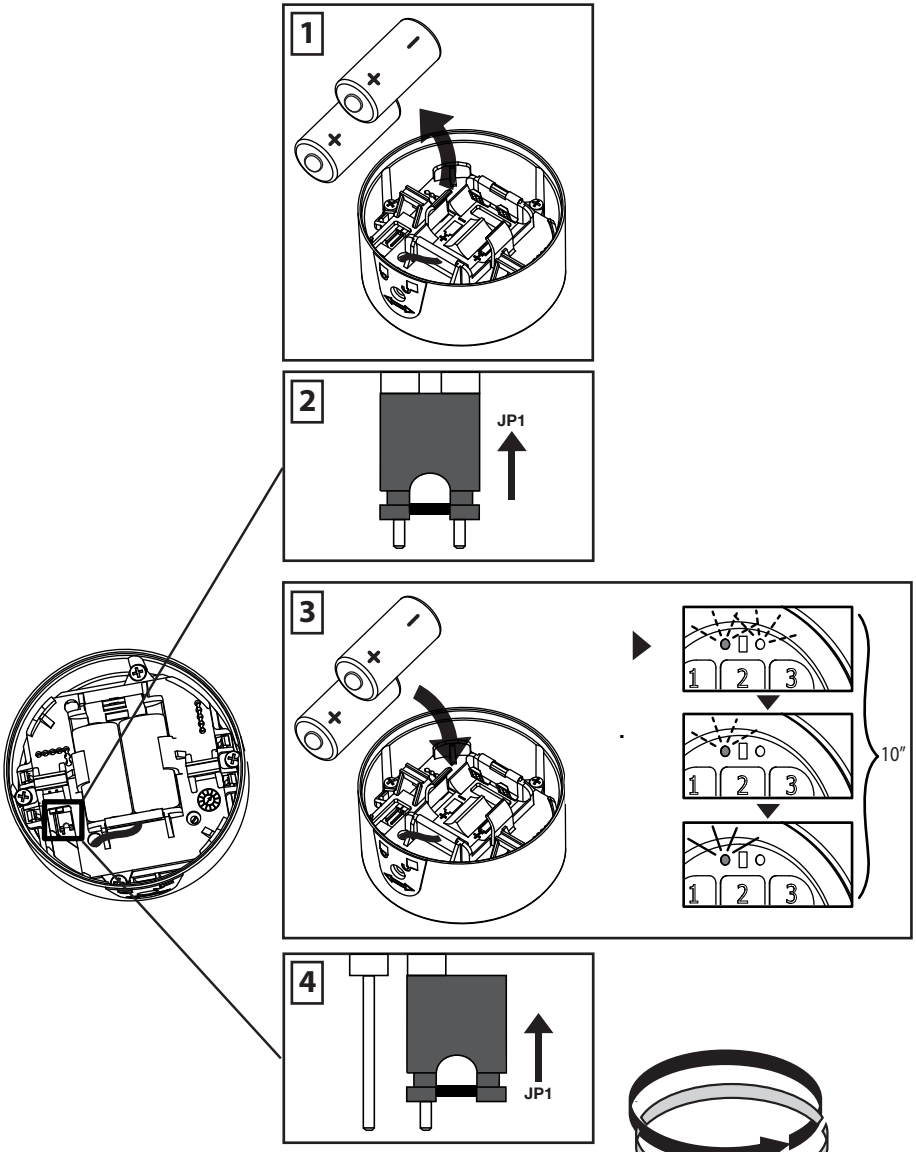

BFT Torantriebssysteme GmbH
Faber-Castell-Straße 29
90522 Oberasbach
Tel.: 0911 / 766 00 90
Fax: 0911 / 766 00 99
Internet: www.bft-torantriebe.de
eMail: service@bft-torantriebe.de